



## Настройка роутер Mercusys.

Внешний вид. 1ый индикатор - питание, 2ой индикатор - wi-fi сеть, 3 индикатор - состояние сети (не горит – нет прихода, моргает – приход есть, подключение не состоялось, горит – интернет есть) 4ый индикатор - соединение по LAN.




Заходим на 192.168.1.1

Создаем пароль администратора. Принимаем соглашение. Нажимаем «приступим к работе»

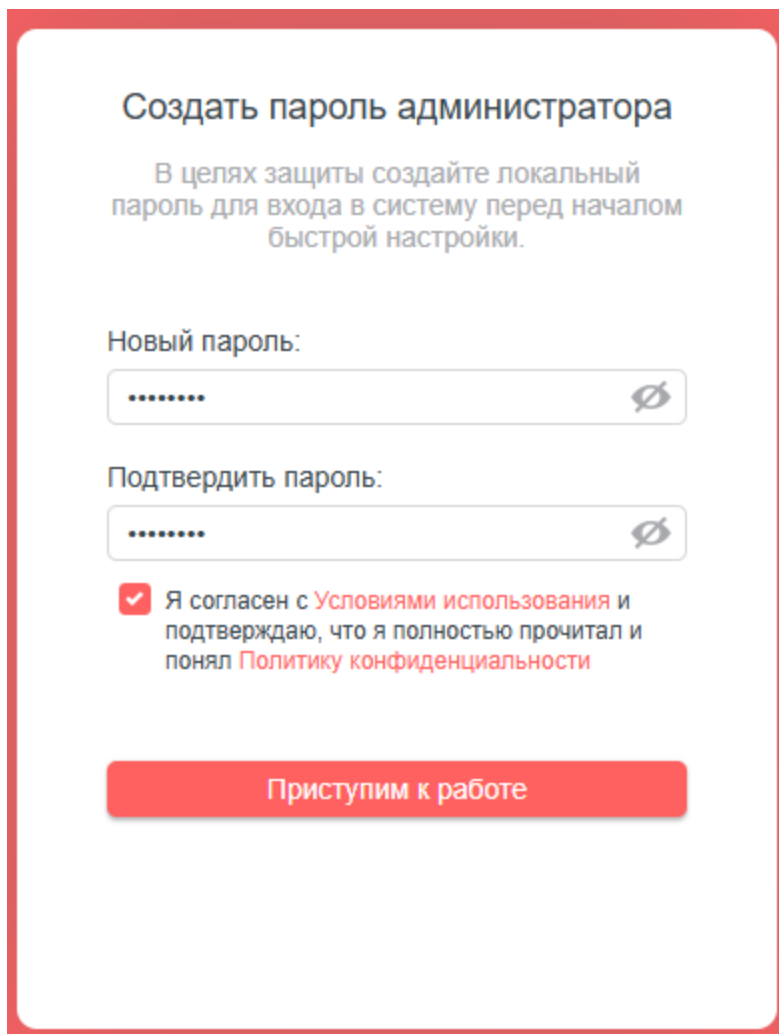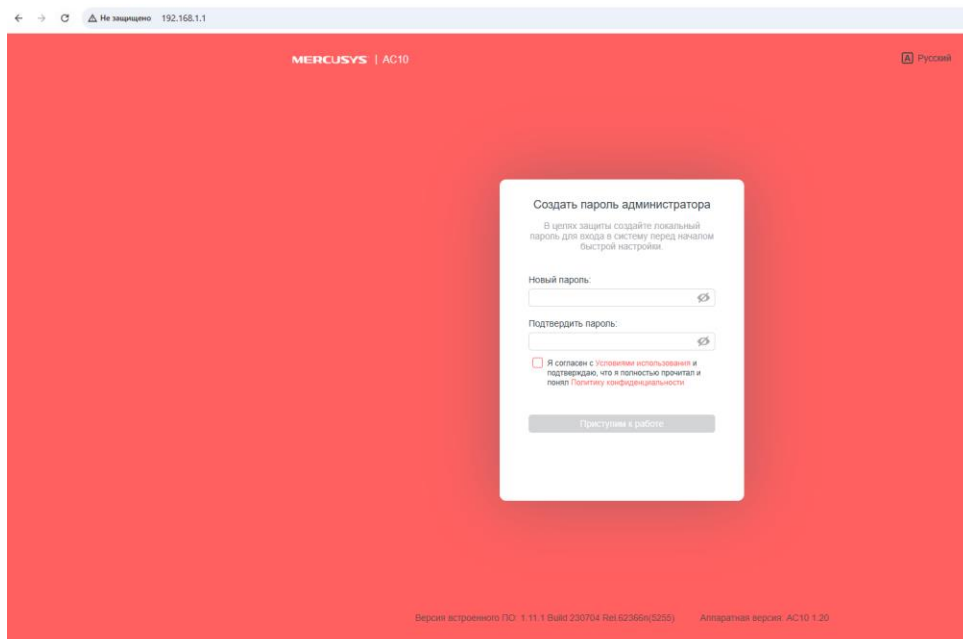

Переставляем тип подключения с «Авто» на «Вручную». В окне ниже выбираем тип подключения PPOE/PPPoE Россия

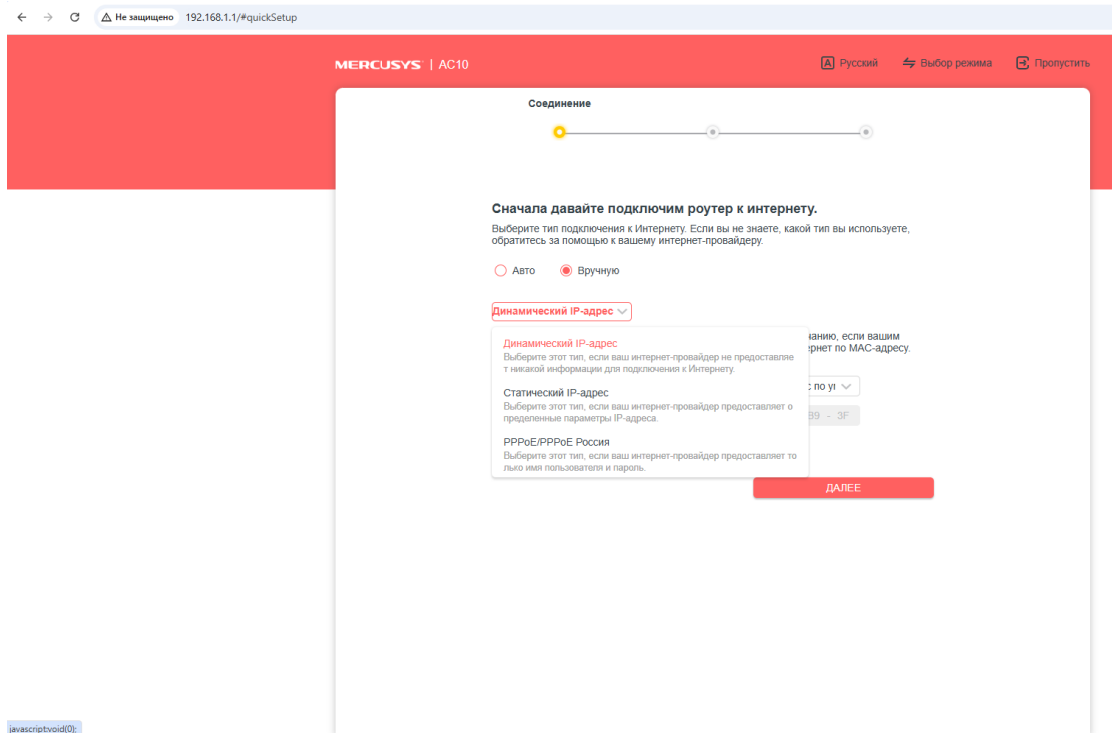

Вводим логин и пароль из договора. Роутер не поддерживает ввод IP статикой. Нажимаем «Далее»

### Сначала давайте подключим роутер к интернету.

Выберите тип подключения к Интернету. Если вы не знаете, какой тип вы используете, обратитесь за помощью к вашему интернет-провайдеру.

Авто  Вручную

**PPPoE/PPPoE Россия** ▾

Введите эти данные, которые предоставляются вам поставщиком Интернет-услуг.

Имя пользователя:

Пароль:


Вторичное подключение:  ▾

► **Специальные настройки интернет-провайдера (IPTV/VLAN)**

**ДАЛЕЕ**

В этом окне указываем имя сетей и пароли к ним. Нажимаем «Далее»

**Беспроводной режим**



**Теперь давайте настроим Wi-Fi.**  
Создайте имя и пароль Wi-Fi сети.

**2,4 ГГц:**

Имя сети (SSID):

Пароль:

**5 ГГц:**


Имя сети (SSID):

Пароль:

Роутер применит настройки. Получим уведомление – Настройка завершена.



MERCUSYS | AC10 Русский | Выбор режима | Пропустить

**Беспроводной режим**






Проверка сетевого подключения...


Выполняется проверка интернет-соединения. Это может занять несколько секунд. Подождите, пожалуйста.

Сетевое управление у вас на ладони с приложением Mercusys.

Операция выполнена успешно.



Нас перекинет в главное меню настроек, где видно состояние подключения к интернету.

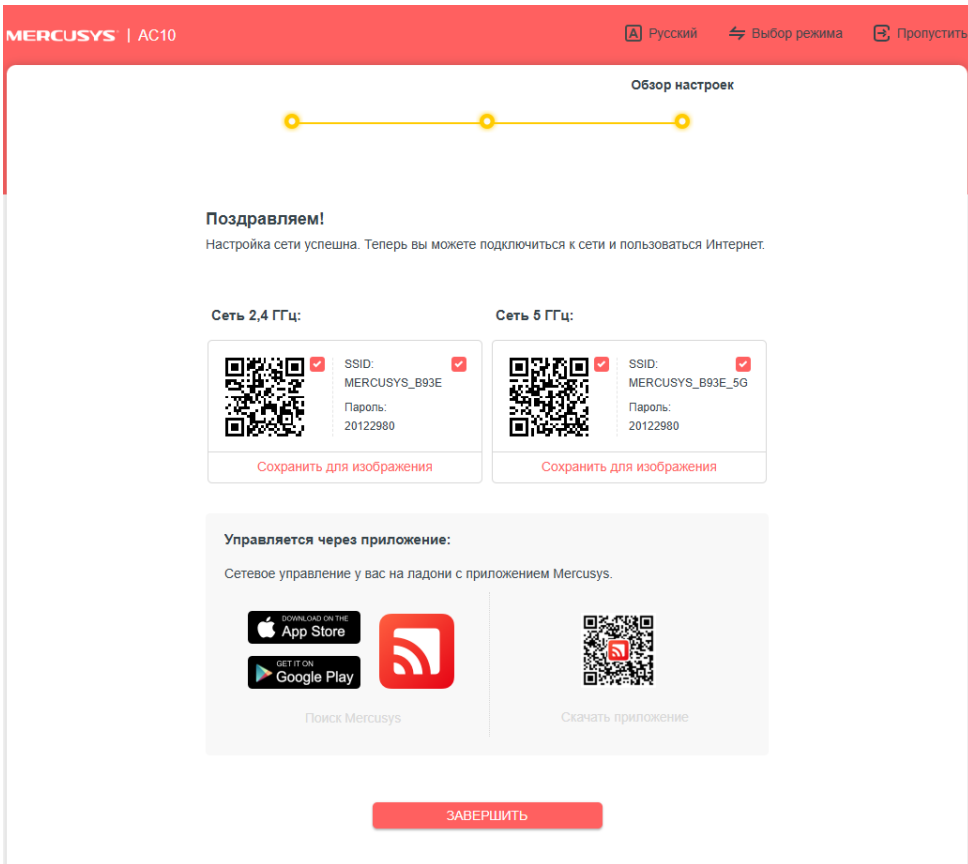